

Sie haben die Möglichkeit mit bis zu vier Steuersätzen zu arbeiten.  
 Wenn Sie die Steuersätze direkt an der Kasse programmieren, müssen Sie vorher für jede gewünschte Steuer die jeweilige "STEUERUMSCHALT Taste" anlegen.

- siehe *Tastaturprogrammierung*

### Steuersatzprogrammierung

Die Steuersätze müssen mit drei Dezimalstellen und Dezimalpunkt angelegt werden.

Schlüssel in die **PGM** Position.

#### Programmausdruck:


<b>15</b> eingeben	→ Taste <b>ZWS</b> drücken
<b>1</b> eingeben	→ Taste <b>X/Zeit</b> drücken
Abschluss	→ Taste <b>BAR</b>

(Eingabe des Steuersatz z.B. für 8% inkl.)  
 8.00020                    -> **Steuerumschalt** Taste drücken

Taste **BAR** drücken

INFO:Auswahl der Steuerart:

Für exklusiv Steuer, Eingabe:	<b>0</b>
Für inklusiv Steuer ( MwSt ), Eingabe:	<b>2</b>

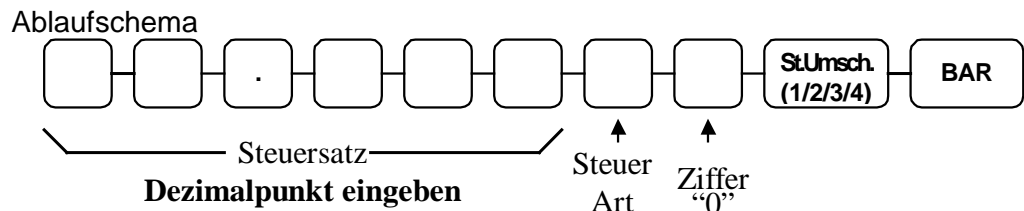

### Tastaturprogrammierung

Taste anlegen:

Schlüssel in die **S** Position.

70 eingeben                    → Taste **ZWS** drücken

Tastencode eingeben                    → Zieltaste drücken

**204 = Steuerumschaltung 1**

**205 = Steuerumschaltung 2**

**139 = X/Zeit**

Abschluss                    → Taste **BAR**